
# Bornera X1 · señales



## X1 · Bornera de señales

Fuente: hoja 9/14 · PDF página 10. Referencias transcritas, no instrucciones de conexión.

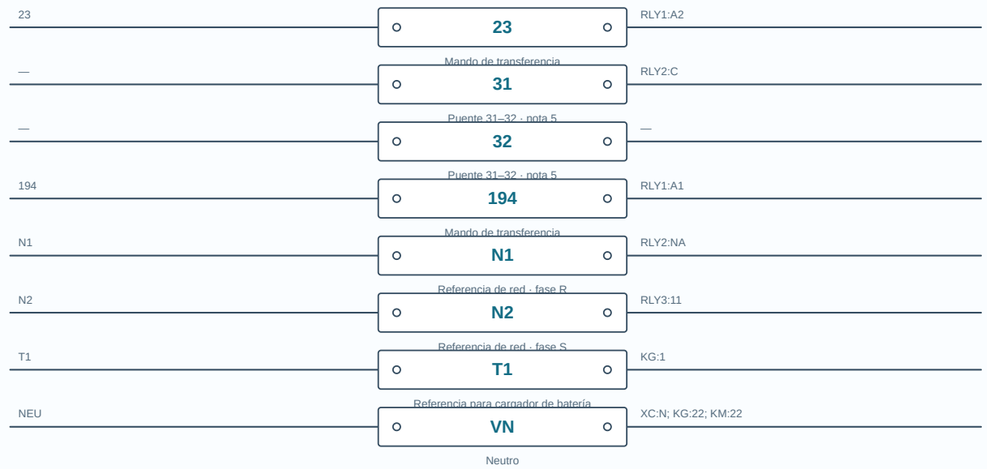


GVB325 · Reconstrucción documental · Cotejar con fuente antes de uso técnico

KOR / MANUAL VIVO

| Señal externa | Borne | Función en el documento | Destino interno | Cable en fuente |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | Mando de transferencia | RLY1:A2 | 1,5 PT |
| — | 31 | Puente 31–32 · nota 5 | RLY2:C | — |
| — | 32 | Puente 31–32 · nota 5 | — | — |
| 194 | 194 | Mando de transferencia | RLY1:A1 | 1,5 VM |
| N1 | N1 | Referencia de red · fase R | RLY2:NA | 1,5 CZ |
| N2 | N2 | Referencia de red · fase S | RLY3:11 | 1,5 AZ/C |
| T1 | T1 | Referencia para cargador de batería | KG:1 | 1,5 CZ |
| NEU | VN | Neutro | XC:N; KG:22; KM:22 | 1,5 AZ/C (primera conexión) |


194 → RLY1:A1; 23 → RLY1:A2. La nota 5 del original se refiere al puente 31–32. N2 conserva la descripción de la tabla y el trazado de mando por separado (hojas 2 y 8).

# Bornera XC · carga



## XC · Bornera de salida a la instalación

Fuente: hoja 10/14 · PDF página 11. Referencias transcritas, no instrucciones de conexión.

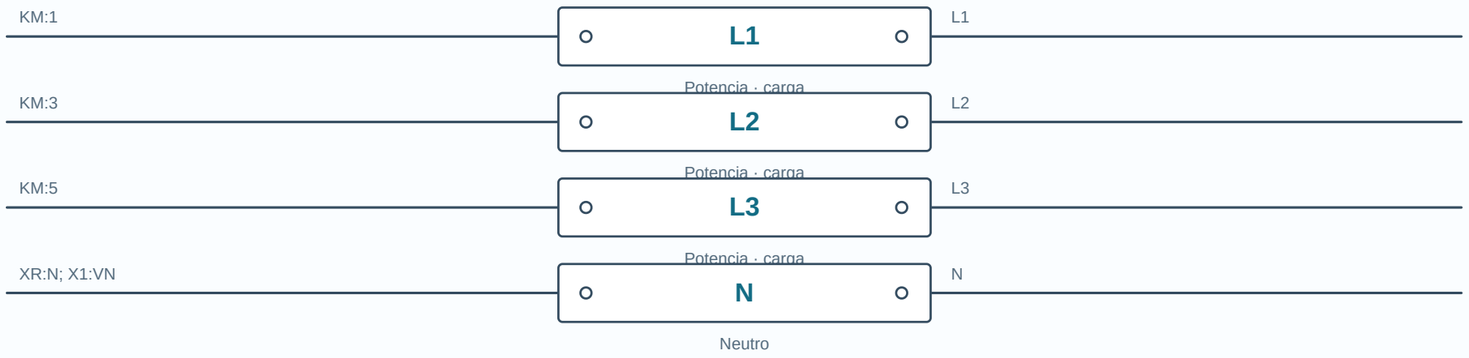


GVB325 · Reconstrucción documental · Cotejar con fuente antes de uso técnico

KOR / MANUAL VIVO

| Desde el tablero | Borne | Función | Hacia instalación |
|---|---|---|---|
| KM:1 | L1 | Potencia · carga | L1 |
| KM:3 | L2 | Potencia · carga | L2 |
| KM:5 | L3 | Potencia · carga | L3 |
| XR:N; X1:VN | N | Neutro | N |

Se mantienen las referencias del documento; el diagrama de bornes no define un tendido físico ni secciones para una instalación particular.

# Bornera XG · generador



## XG · Bornera de generador

Fuente: hoja 11/14 · PDF página 12. Referencias transcritas, no instrucciones de conexión.




GVB325 · Reconstrucción documental · Cotejar con fuente antes de uso técnico

KOR / MANUAL VIVO

| Desde generador | Borne | Función | Hacia el tablero |
|---|---|---|---|
| U | U | Potencia · generador | KG:2 |
| V | V | Potencia · generador | KG:4 |
| W | W | Potencia · generador | KG:6 |


Se mantienen las referencias del documento; el diagrama de bornes no define un tendido físico ni secciones para una instalación particular.

# Bornera XR · red



## XR · Bornera de entrada de red

Fuente: hoja 12/14 · PDF página 13. Referencias transcritas, no instrucciones de conexión.

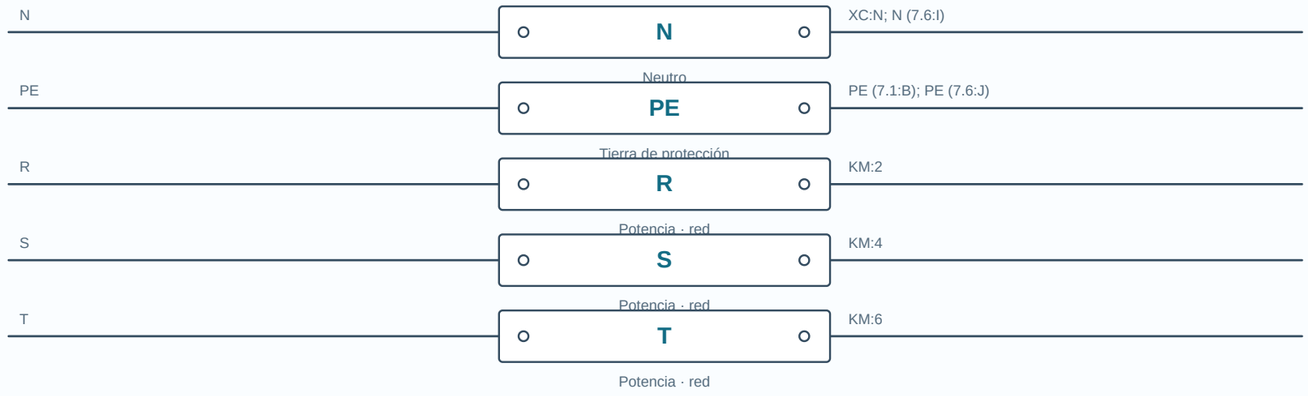




| Referencia externa | Borne | Función | Destino interno |
|---|---|---|---|
| N | N | Neutro | XC:N; N (7.6:I) |
| PE | PE | Tierra de protección | PE (7.1:B); PE (7.6:J) |
| R | R | Potencia · red | KM:2 |
| S | S | Potencia · red | KM:4 |
| T | T | Potencia · red | KM:6 |

Se mantienen las referencias del documento; el diagrama de bornes no define un tendido físico ni secciones para una instalación particular.