
Circuito de mando

MANDO · Relés, enclavamientos y señalización

Fuente: hoja 8/14 · PDF página 9. RLY1: 194 → A1; 23 → A2. Contactos en estado normal.

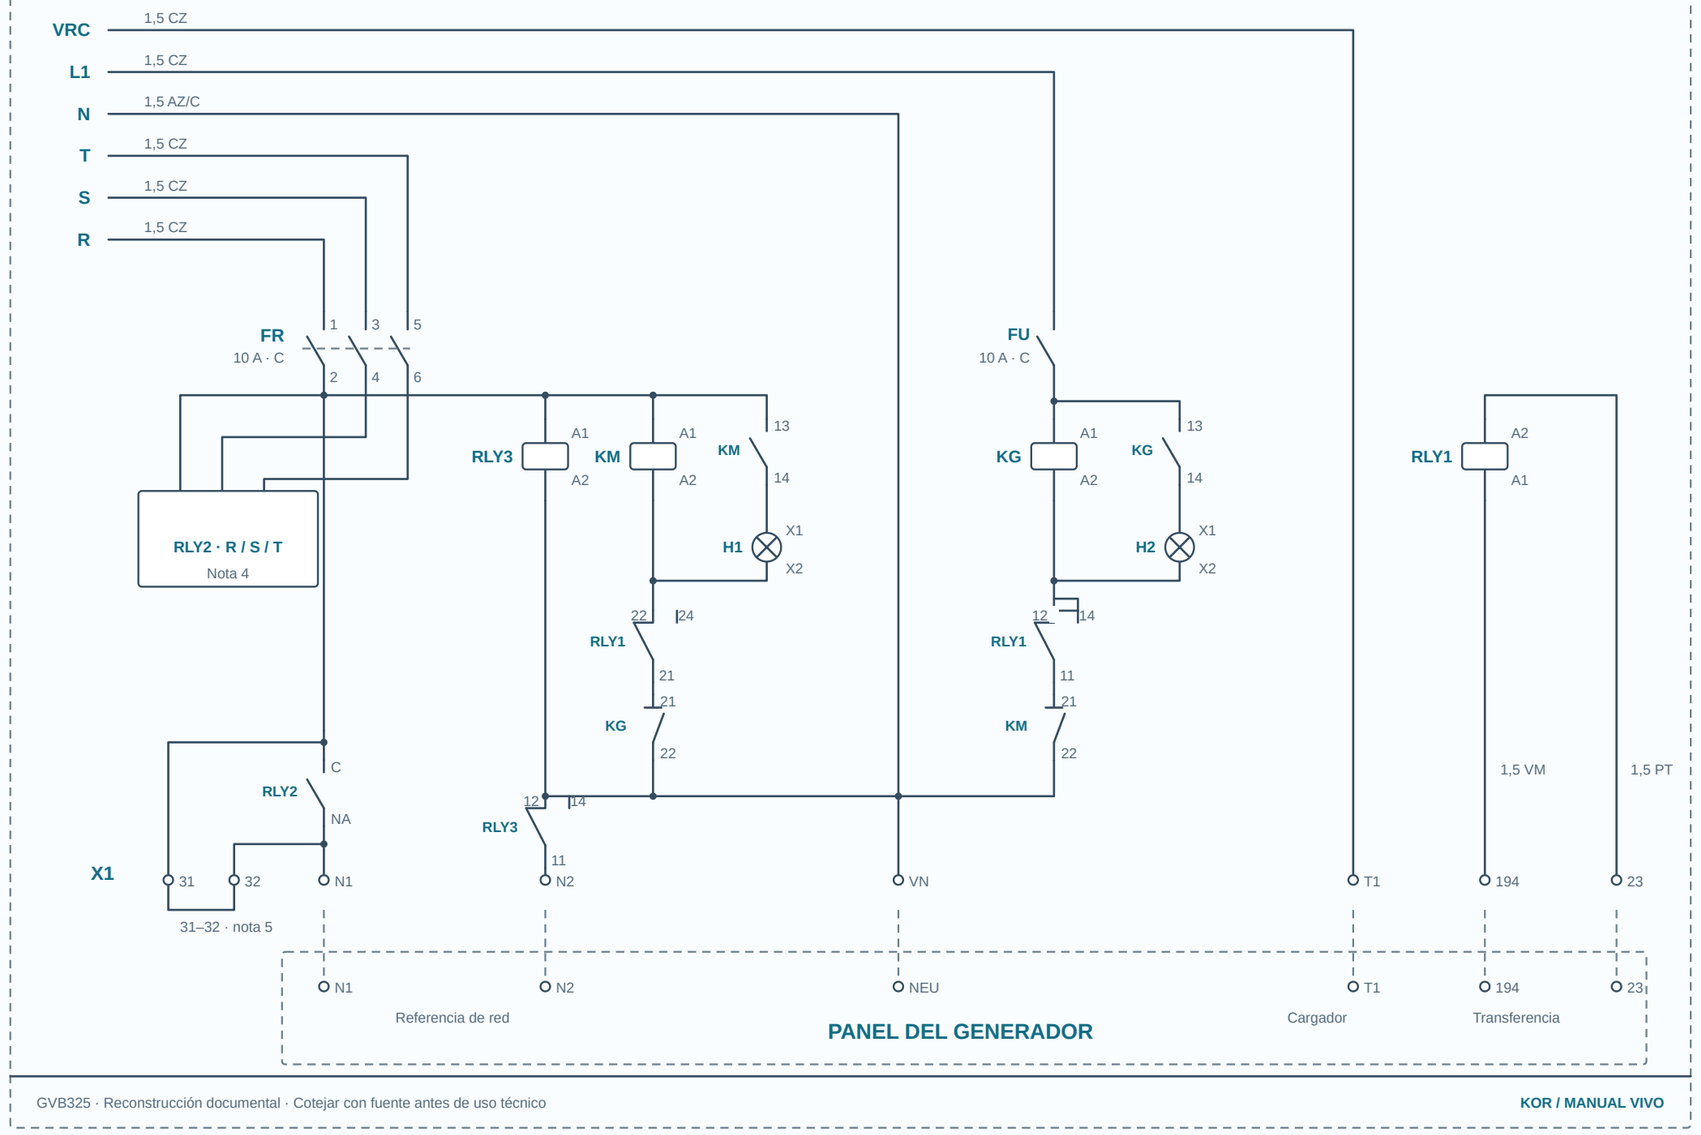

GVB325 · Reconstrucción documental · Cotejar con fuente antes de uso técnico

KOR / MANUAL VIVO

Nota 4. RLY2: relé de falta de fase utilizado solamente para generadores Guardian y QT trifásicos, según la nota original.

Nota 5. La nota original indica retirar el puente 31–32 en instalación trifásica. Se conserva como referencia documental, no como una instrucción al propietario.

Referencias. RLY1: 194 → A1 / 23 → A2. N2: la tabla X1 dice fase S; el circuito la vincula al contacto de RLY3 asociado a N. Ver observación 5 en hoja 2.